




Technischer Kundendienst

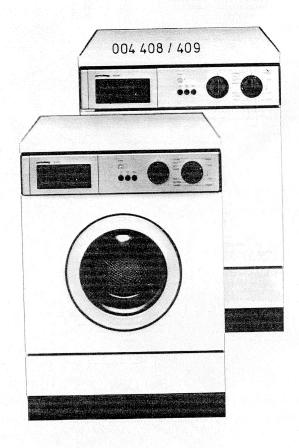


BESTELL-NR.	0044081
GERAETEBEZEICHNUNG	WASCHAUTOMAT
WARENGATTUNG	623
AUSFUEHRUNGS-MR.	001
GERAETEBESCHREIBUNG	PRIV 3001 SE BLENDE BRAUN
PRIVILEG	1625
LIEFERANTEN-NR.	932203
PREIS	1299.00
KATALOG	852
GARAHTIEZEIT	12
KD-SEKTOR	E
HEIM/BRINGE	HEIMSERVICE
BETREUUNG	EIGEN
KOSTENTRAEGER	EIGEN
REPARATURFAEHIG	AL

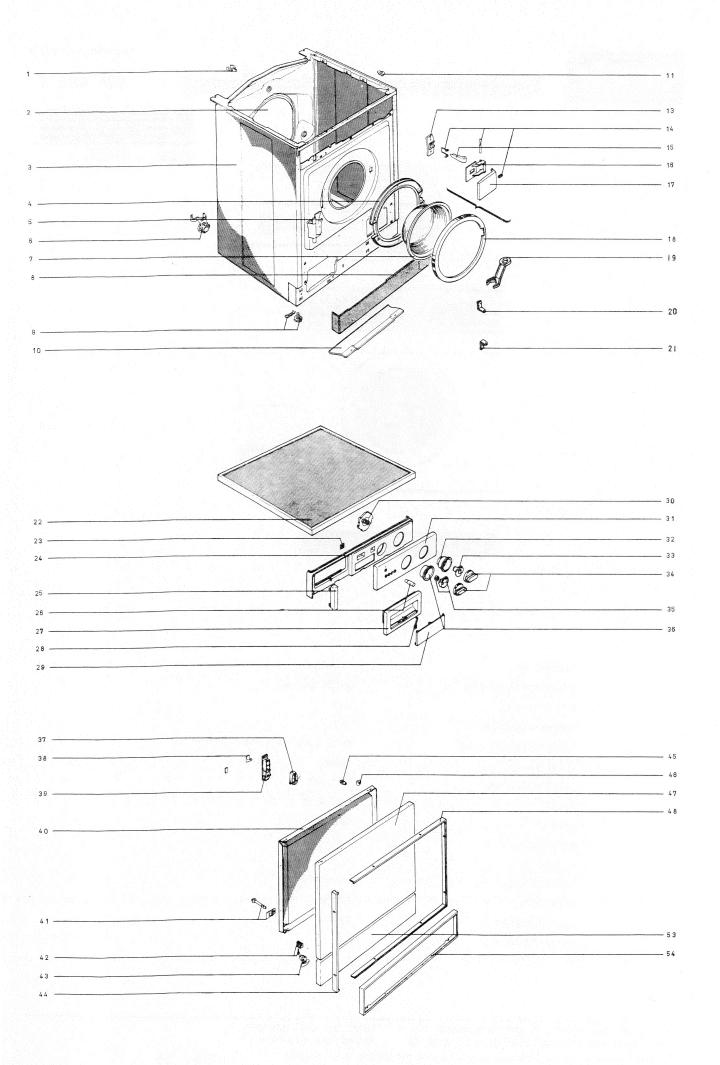


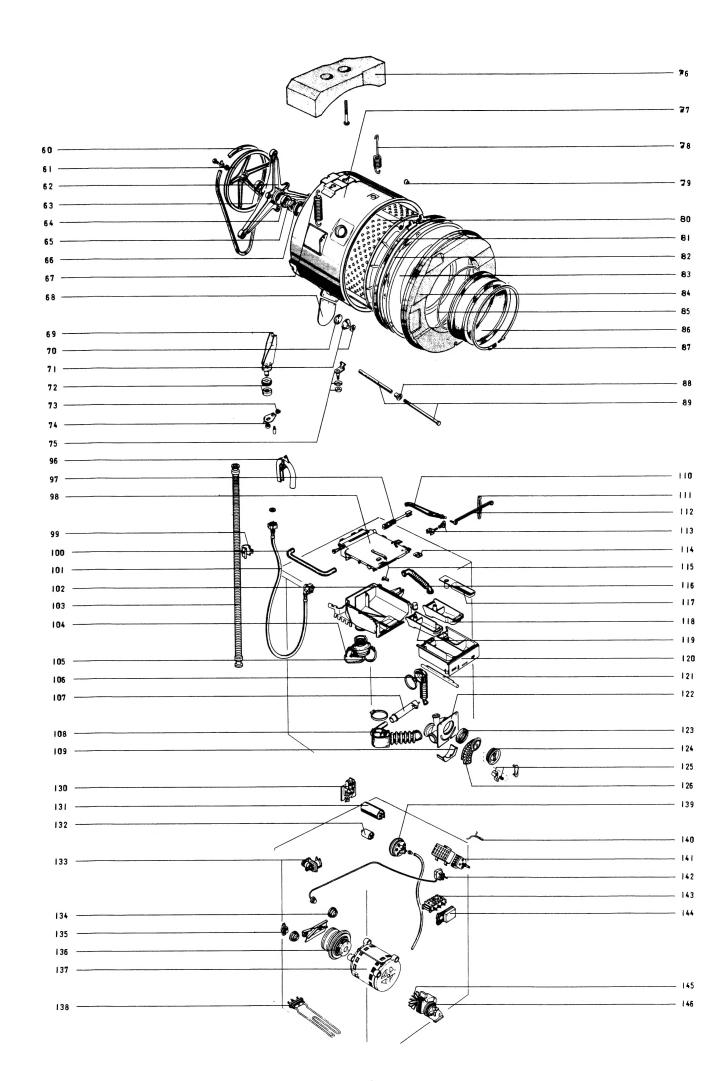

B-NR 0	044081 NASCI	IAUIUT	MGI 623 AUST UUI U9.	05.85 SELIE UUL
ZETLE 1 2 3 4 5	POSITION 1	SYM A A C A	BEZEICHNUNG HALTER F ABLAUFSCHLAUCH HALTER F ZU-U ABLAUFSCHLAUCH RUECKHAND GEHAEUSE ABDECKUNG F TUERRAHMEN	ET-NUMMER ANZ 934 000 1 001 934 123 1 001 934 121 5 001 981 948 3 001 982 241 2 001
6 7 8 9	5 6 7 8	A	SCHARNIER DURCHFUEHRUNG F ABLAUFSCHLAUCH BULLAUGE SOCKELBLENDE SCHRAUBFUSS M KLAMMER	934 822 8 001 934 122 3 001 934 793 1 001 934 797 2 001 934 583 6 004
11 12 13 14 15	10 11 13 14 15	A A A	SPRITZSCHUTZ HALTER F ABDECKUNG, VORNE FUEHRUNG F SCHLOSSHAKEN FEDER+BOLZEN F TUERVERSCHLUSS SCHLIESSNASE	934 798 0 001 934 002 7 002 622 019 8 001 982 238 8 001 934 825 1 001
16 17 18 19 20	16 17 18 19 20	A A	HALTER F SCHLIESSNASE TUERGRIFF TUERRAHMEN BRAUN SCHLUESSEL F FLUSENSIEB TUERSCHARNIER OBEN	982 242 0 001 934 827 7 001 982 236 2 001 934 124 9 001 982 240 4 001
21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	A A	TUERSCHARNIER UNTEN GEHAEUSEABDECKUNG LINSE F LAMPE UNTERTEIL F BLENDE ECKSTUECK F BLENDE	982 239 6 001 934 799 8 001 934 021 7 001 934 801 2 001 934 843 4 001
26 27 28 29 30	26 27 28 29 30	Å Å	DRUCKTASTE F SCHALTER GRIFFSCHALE F KAMMER FEDER F KLAPPE KLAPPE F GRIFFSCHALE EINSPUELRAD	934 806 1 003 981 964 0 001 934 810 3 001 934 845 9 001 934 800 4 001
31 32 33 34 35		A A A	BEDIENUNGSBLENDE PROGRAMMANZEIGE RUECKOREHSICHERUNG TIMERKNEBEL	981 294 2 001 934 803 8 001 934 018 3 001 934 019 1 001 934 805 3 001
36 37 38 39 40	37 38 39	A	RUECKOREHSICHERUNG F THERMOSTAT TEMPERATURANZEIGE SCHLIESSMECHANIK KOMPL VERSCHLUSSHAKEN SCHLOSSFUEHRUNG BRAUN INNENTUER	934 804 6 001 980 262 0 001 980 261 2 001 982 235 4 001 982 233 9 001
41 42 43 44 45	42 43 44	A A A A	TUERBEGRENZUNG HALTER+BOLZEN F TUER HALTER F FRONTBLENDE ABSCHLUSSLEISTE TUER GUMMIPUFFER F TUER	934 839 2 001 982 232 1 002 934 796 4 004 981 954 1 001 982 234 7 002
46 47 48 49 50	47 48	A A A	LOCHABDECKUNG AUSSENTUER DEKORRAHMEN TUER BPAUN FRONTBLENDE DEKORRAHMEN BLENDE BRAUN	934 835 0 002 934 853 3 001 981 952 5 001 934 856 6 001 981 956 6 001
51 52 53 54 55	61 62 63	A B A A	KEILRIEMEN TROMMELANTRIEBSRAD LAGER F TROMMEL KOMPL. KUGELLAGER TYP 6204ZZ KUGELLAGER TYP 6205ZZ	632 505 4 001 934 023 3 001 934 811 1 001 621 944 8 001 621 945 5 001
56 55 56 60	66 67 68	A	SIMMERING 52 MM D HAUPTLAGER DICHTUNG FEDER F BOTTICH SCHEIBE F STOSSDAEMPFER STOSSDAEMPFER	933 714 8 001 621 947 1 001 934 025 8 001 932 133 2 002 934 815 2 002
61 62 64 64	2 71 3 72 • 73	A	BREMSBELAG STOSSDAEHPFERBACKEN HALTER F STOSSDAEMPFER GUMMILAGER F STOSSDAEMPFER FUEHRUNGSPLATTE	934 448 2 004 627 756 0 004 934 119 9 002 934 818 6 001 934 819 4 002
66 65 67 70	7 76 3 77 9 78	B B	HEIZUNGSHALTER GENICHT, OBEN LAUGENBOTTICH V2A FEDER F BOTTICH FEDEREINLAGE	981 295 9 001 934 136 3 001 981 963 2 001 934 812 9 002 934 026 6 003
7; 7; 7; 7;	2 3 81 4 82	B A B	WASCHTROMMEL TROMMELKREUZ MIT ACHSE SPANWRING F BOTTICH DICHTUNG F BOTTICH LAUGENBOTTICHABDECKUNG	934 814 5 001 934 687 5 001 934 029 0 001 934 030 8 001 934 848 3 001
76 7 76 79 81	7 85 3 86 9 87	C A A	GEWICHT, VORNE FALTENBALGBEFESTIGUNG A BOTTICH FALTENBALG FA.ILPEA FALTENBALGSICHERUNG AM GEHAEUSE GUMMILAGER F HOTOR	934 816 0 001 621 957 0 001 981 514 3 001 934 034 0 001 932 713 1 004

B-NR 0	1044081 WASC	HAUTOM	AT WGT 623 AUSF 001 09.0	5.85 SEITE	002	
ZEILE	POSITION	SYM	BEZEICHNUNG	ET-MUMMER	SNA	
81 82 83 84 85	89 96 97 98 99	A A A	SCHRAUBE+HUELSE F MOTOR BOGEN F ABLAUFSCHLAUCH STRAHLROHR DECKEL F KAMMER HALTER F ABLAUFSCHLAUCH	934 037 3 980 979 9 934 042 3 980 754 6 934 000 1	002 001 001 001 001	
86 87 88 89 90		A A	SCHLAUCH VENTIL/KAMMER WASSERZULAUFSCHL:1WINKEL/1GERADE	934 038 1 696 452 2	001 001 001 001 001	
91 92 93 94 95	104 105 106	A	ABLAUFSCHLAUCH 2 METER SCHLAUCH KAMMER/BOTTICH SCHLAUCHKLEMME ZIRKULIERUNGSSCHLAUCH LUFTFALLE SCHLAUCH-BOTTICH/FLUSENSIEB	980 792 6 934 050 6 621 976 0 934 051 4 981 953 2	001 001 003 001 001	
96 97 98 99 100	109 110 111	A A A A	WASSEPFUEIPUNG	981 531 7 981 962 4 934 043 1 934 044 9 934 045 6	001 001 001 001 001	
101 102 103 104 105	114 115 116	Â	ZENTRIERUNG HALTER F WASCHMITTELKAMMER FEDER+RASTE F DECKEL KONDENSSCHLAUCH EINSATZ F WEICHSPUELKAMMER	934 046 4	001 002 001 001 001	
106 107 108 109 110	119 120 121		KAMMER FLUESS WASCHMITTEL HAUPTW KAMMER FLUESS WASCHMITTEL VORHAE SCHUBLADE F KAMMER FUEHRUNGSSTEG F SCHUBLADE FLUSENSIEBGEHAEUSE	980 313 1 980 752 0	001 001 001 001 001	
111 112 113 114 115	124 125 126		DICHTUNG F FLUSENSIEB VERSCHLUSSKAPPE F FLUSENSIEB KNEBEL F VERSCHLUSSKAPPE SIEB NETZANSCHLUSSKLEMME	081 577 7	001 001 001 001 001	
116 117 118 119	7 132 3 133 9 134	B A A	KONDENSATORBUF+VDE-PRUEFZEICHEN ENTSTOERKONDENSATOR MAGNETVENTIL DICHTUNG FUER KLIXON KLIXON 40 G	981 536 6 934 118 1	001 001 001 002 001	
121 122 123 124 125	137	В	SETRIFBE FUER MOTOR	933 659 5 981 515 0 981 650 5 981 651 3 981 652 1	001 001 001 001 001	
	138	B B A B	ANSCHLUSSKLEMME HEIZKOERPER NIVEAUSCHALTER 2F 100/130 MM KONTROLLAMPE TIMER	981 653 9 981 648 9 934 063 9 622 014 9 933 738 7	001 001 001 001	
131 132 133 134 135	143 144 145	B A A B	THERMOSTAT TASTENSCHALTER DPEIFACH TUERVERRIEGELUNG LAENGE 104HM WINDFLUEGEL F PUMPE LAUGENPUMPE	933 739 5 934 851 7 933 519 1 934 120 7 981 540 8	001 001 001 001 001	
136 137 138		A A	PUMPENHALTER DICHTUNG F PUMPE PUMPENFLUEGEL	982 103 4 982 104 2 982 105 9	001 001 00)	
139		77.5°	EDCATTIFTIE DUNC ARRYDINGS			
140			ERSATZTETLE OHNE ABBILDUNG			
142			TRANSPORTSICHERUNG KOMPL 026 864	980 117 6	003	

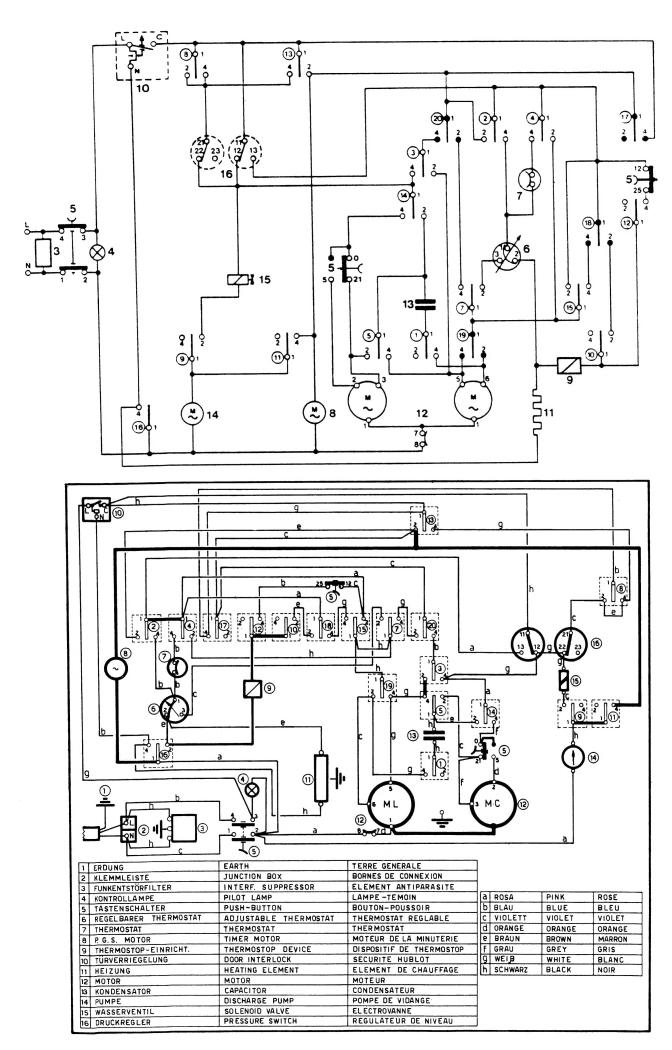

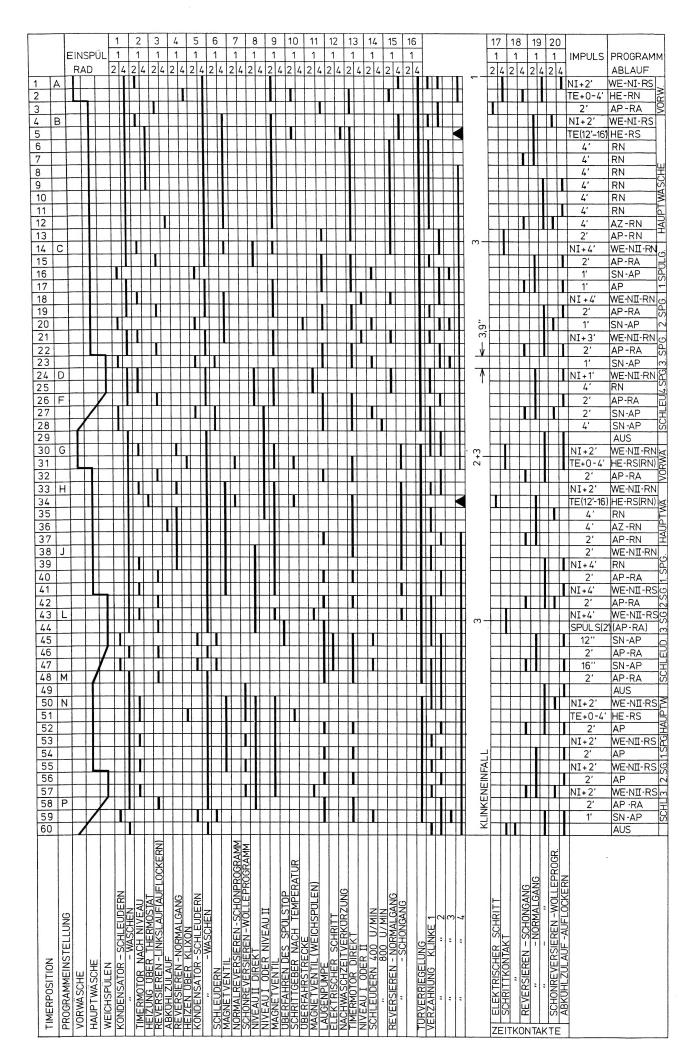

SCHRITT 5+34 NACH DRÜCKEN DER TASTE "SPAR E"WERDEN DIESE OBER 4 SCHRITTE GEDEHNT (12'-16').

WASSERE INLAUF WE

RS REVERSIEREN SCHONGANG

RN REVERSIEREN NORMALGANG

NI NIVEAU I

NII NIVEAU II

RA REVERSIEREN AUFLOCKERN

HE HE IZEN

AP **ABPUMPEN**

TEMPERATUR TE

ABKÜHLZULAUF AZ

SN SCHLEUDERN

Türanschlagwechsel Außentür

Grundsätzlich werden die Geräte 3001 SE mit Doppeltür mit Außentüranschlag links geliefert. Mit wenigen Handgriffen können Sie den Türanschlag von links nach rechts wechseln:

1. Türöffnungsbegrenzer (Plastiksteg) aus der Führung in der Außentür herausziehen (Abb. 15/1).

2. Plastiksteg um 90° drehen und aus der Führung am Gerät herausziehen (Abb. 15/1).

3. Sockelblende des Gerätes abheben, (siehe auch REINIGUNG DES FLUSENSIEBES).

4. Unteren Scharnierbock abschrauben, Außentür abnehmen (Abb. 15/3).

5. Schließhaken am Rande der Gehäuse-Vorderseite abschrauben, um 90° drehen, und an der gegenüber-Gehäusevorderseite fest verschrauben (Abb. 15/16, Pos. 4).

6. Plastikstöpsel (Abb. 15/2) mit Schraubenzieher um

90° drehen, entnehmen und umsetzen (Abb. 16/2). 7. Scharnierbock rechts, dem Beipack entnehmen. Außentür um 180° drehen, einsetzen und unteren Scharnierbock verschrauben (Abb. 16/3).

8. Türöffnungsbegrenzer in die Frontseite oben (Abb. 16/1) einsetzen und um 180° drehen. Rastnase muß nach rechts, zur Außenkante des Gerätes zeigen. Plastiksteg in die Führung der Außentür einstecken.

9. Türverschluß (Abb. 17) durch Zusammendrücken der Einhaklaschen (in der am Türverschluß gezeigten Pfeilrichtung) entfernen. Denselben um 180° drehen und wieder fest eindrücken bis die Laschen einrasten.

Alle Teile, insbesondere Schrauben usw. müssen wieder an Ort und Stelle verwendet werden, es darf nichts übrig bleiben! (bis auf den Scharnierbock links (Abb.

Abb. 15 (Links-Anschlag)

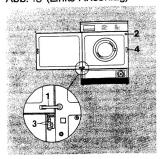


Abb. 16 (Rechts-Anschlag)


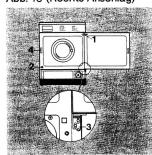


Abb. 17



privileq Einbauanleitung 3001 SE mit Doppeltür

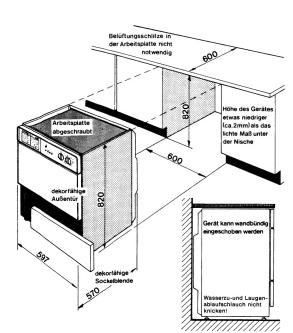

Zur farblichen Angleichung an die Küchenmöbel, können Dekorplatten bis 4 mm Stärke auf die Außentür und die Sockelblende montiert werden.

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

- Aufgesteckte untere Sockelblende abnehmen.
- Dekorrahmen abschrauben.
- 3. Dekorplatte auflegen, Rahmen mit Sockelblende verschrauben
- 4. Seitliche Dekorrahmenleiste der Aussentür abschrauben.
- 5. Alle restlichen Befestigungsschrauben des Türrahmens lockern.
- Dekorplatte seitlich einschieben.
- 7. Die abgeschraubte Dekorrahmenleiste wieder anschrauben und die gelockerten Schrauben wieder anziehen.
- 8. Fertigdekorierte Sockelblende aufstecken.

Beim Unterbau dieser Geräte muss die Arbeitsplatte durch Abschrauben der hinteren Befestigungsschrauben abgenommen werden.

Bei Berührungsmöglichkeit spannungsführender elektrischer Bauteile, muß It. VDE-Bestimmungen, ein Zwischenblech verwendet werden. Das Zwischenblech kann bei jeder QUELLE-Kundendienstelle bezogen werden.

Dekorplattenmaße

Türblende:

Breite 590 mm - Höhe 460 mm - Dicke 4 mm max. Sockelblende:

Breite 590 mm - Höhe 115 mm - Dicke 4 mm max. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten